Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-32807P
Czech. 02/2011. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com

GT-E2652W

Uživatelská příručka



SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Podrobnosti o rychlém spuštění naleznete na „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“, a „Používání základních funkcí“.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání telefonu.
- Články v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho telefonu.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsungmobile.com.

- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ telefonu, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- V případě potřeby si můžete na webových stránkách www.samsungmobile.com aktualizovat software vašeho mobilního telefonu.
- Zvuky, tapety a obrázky obsažené v tomto telefonu mohou být na základě licence mezi společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Tento produkt obsahuje určitý free/open source software. Přesné znění licencí, zřeknutí se práv, poděkování a poznámek je dostupné na webové stránce společnosti Samsung opensource.samsung.com.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

	Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení
	Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace
→	**Následující krok**: pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zpráva**, potom **Vytvořit zprávu**)
[ ]	**Hranaté závorky**: tlačítka telefonu; například: [ ] (znamená Vypínací tlačítko/tlačítko ukončení)

Autorská práva

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky Oracle a/nebo jeho poboček. Ostatní jména mohou být ochranné známky jejich náležitých vlastníků.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- SRS CS Headphone a SRS WOW HD jsou obchodními známkami SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone a WOW HD jsou včleněny pod licenci společnosti SRS Labs, Inc.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.


CE0168

Obsah

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách a ikonách.

Rozvržení telefonu

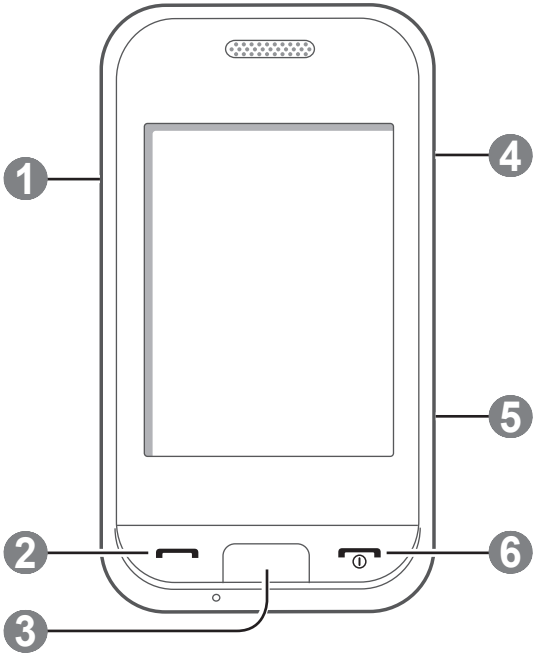

1

Tlačítko hlasitosti

V základním režimu - nastavení hlasitosti telefonu; uskutečnění falešného hovoru (dolů); odeslání zprávy SOS

► *„Falešná volání“*

► *„Aktivace a odeslání zprávy SOS“*

2

Tlačítko volání

Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu - vyvolání záznamů o vašich hovorech a zprávách

3

Tlačítko Zpět

V režimu Menu – návrat do předchozí úrovně

4

Zamykací tlačítko

Zamknutí dotykového displeje a tlačítek; odemknutí dotykového displeje a tlačítek (stisknutím a podržením)

5

Tlačítko pro výběr SIM karty

V základním režimu - přepínání mezi SIM kartami; otevření menu **Správa SIM karet** (stisknutím a podržením)

6

Vypínací tlačítko/tlačítko ukončení

Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu Menu - zrušení zadaných údajů a návrat do základního režimu

Ikony



Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Probíhá volání
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Funkce Zpráva SOS je aktivní
	Budík je aktivní
	Připojování k zabezpečené webové stránce
	FM rádio je zapnuto
	FM rádio pozastaveno
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Aktivováno WLAN


Ikona	Definice
	Bluetooth je aktivní
	Připojen k počítači
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Vložena paměťová karta
	Normální profil je aktivní
	Tichý profil je aktivní
	Stav baterie
	Aktuální čas

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu


Nyní sestavte přístroj a připravte ho pro první použití.

Vložení SIM karty a baterie

1. Sejměte zadní kryt a vložte SIM karty.




2. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.



Nabíjení baterie

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru v horní části telefonu.
2. Zapojte malý konec dodaného cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

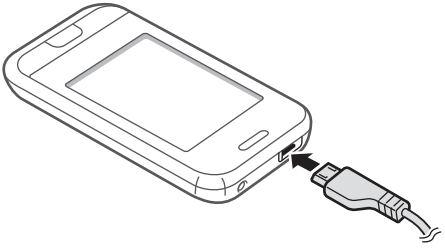

3. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
4. Po dokončení nabíjení cestovní adaptér odpojte.

Vždy před vyndáním baterie z telefonu odpojte cestovní adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.


Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstávat v blízkosti elektrické zástrčky.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Váš telefon podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 16 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

- Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.

1. Sundejte zadní kryt a vyndejte baterii.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.



3. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
4. Vložte zpět baterii a zadní kryt.

Používání pera a dotykového displeje

Seznamte se se základními úkony pro používání pera a dotykového displeje.

Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.

Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, odstraňte z displeje ochrannou fólii.

- Klepnutí: Jedním klepnutím pera vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepněte na položku a podržte ji stisknutou déle než 2 sekundy.
- Tažení: Klepnutím a tažením pera nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.

V zadní části telefonu se nachází speciální slot pro pero.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [ ].
2. Zadejte kód PIN a vyberte **OK** (je-li to nutné).

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. V základním režimu přejdete do režimu Menu výběrem **Menu**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na obrazovku hlavního Menu.
3. Vyberte menu nebo aplikaci.
4. Stisknutím [ ] přejdete o úroveň výše; stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

- Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Správa SIM karet

Telefon podporuje režim dvou SIM karet, díky kterému můžete používat dvě SIM karty současně, aniž abyste je museli vyměňovat. Naučte se aktivovat SIM karty a měnit jejich nastavení.

Přepínání sítí

V základním režimu stiskem [⊞] můžete přepínat mezi sítěmi.

Aktivace SIM karet

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Správa SIM karet**.

   Můžete také stisknout a podržet [⊞] v základním režimu.
2. Vyberte **Síť** a zvolte SIM kartu.
3. Aktivujte kartu výběrem **Zapnout** → **Uložit**.

Automatické přepínání SIM karet

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Správa SIM karet**.
2. Vyberte **Automatické přepnutí SIM karty**.
3. Vyberte **Automatické přepnutí SIM karty** aktivujete funkci automatického přepínání.
4. Nastavte počáteční a koncový čas pro přepnutí SIM karet.
5. Vyberte **Ulož.**

Registrace SIM karet

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Správa SIM karet**.
2. Vyberte **Registrace karty**.
3. Zvolte SIM kartu.
4. Změňte název a ikonu karty.
5. Vyberte **Ulož.**

Používání widgetů

Naučte se používat widgety na základní obrazovce.

- Některé widgety se připojují k webovým službám. Vyberete-li webový widget, mohou být účtovány dodatečné poplatky.
- Dostupné widgety se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Otevření widgetu

1. V základním režimu přejděte doleva nebo doprava na panel základní obrazovky.
2. Widget aktivujete jeho výběrem na základní obrazovce.

Uspořádání widgetů

Vaše oblíbené nástroje můžete umístit na kterýkoliv panel na pohotovostní obrazovce.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zobrazit** → **Nástroje**.
2. Vyberte widgety pro jednotlivé panely.

Přizpůsobení telefonu

Nastavení zvukového profilu

Aktivace zvukového profilu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zvukové profily**.
2. Vyberte požadovaný profil a vyberte **Uložit**.

Úprava zvukového proflu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zvukové profily**.
2. Vyberte profil.
3. Přizpůsobte si zvuková nastavení dle vašich potřeb.

Výběr pozadí na základní obrazovku

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zobrazit** → **Pozadí**.
2. Vyberte obrázek.
3. Vyberte **Nastavit**.

Používání základních funkcí pro volání

Vytočení hovoru

1. V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [].
2. Hovor ukončíte stisknutím [].

Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru

V průběhu hovoru můžete měnit hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti.

V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

Používání funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech vybráním **Reprod.**
2. Opakovaným výběrem **Reprod.** přepnete zpět na sluchátko.

V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.

Nejlepšího výkonu docílíte použitím sluchátek kompatibilních s vašim telefonem. Kompaibilní sluchátka si můžete pořídit u vašeho prodejce výrobků Samsung.

Odesílání a prohlížení zpráv

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Vytvořit zprávu**.
2. Vyberte pole příjemce → **Zadat ručně**.
3. Zadejte číslo příjemce a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte pole pro zadání textu.
5. Zadejte text zprávy a vyberte **Hotovo**.
   ► *Viz „Zadávání textu“*
   Chcete-li ji odeslat jako textovou zprávu, přejděte ke kroku 7.
   Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 6.
6. Vyberte **Přidat multim.** a přidejte položku.
7. Chcete-li odeslat zprávu, vyberte **Odeslat**.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu

- Pro volbu jazyka při zadávání textu vyberte **CS**.
- Chcete-li přepnout mezi režimy T9 a ABC, vyberte **T9**. Bod v režimu T9 zezelená.
- Výběrem **123** nebo **sym** můžete aktivovat číselný režim nebo režim symbolů.
- Výběrem ⬆ můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.

Režim T9

1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek.
2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním ␣. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo vybráním Aa.

Režim ABC

Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Režim symbolů

Zadejte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Používání ostatních funkcí pro zadávání textu

- Chcete-li pohybovat kurzorem, vyberte a poté virtuální navigační tlačítko.
- Jednotlivé znaky lze odstranit výběrem .
- Interpunkční znaky lze zadat opakovaným výběrem **1**.

Přidání a vyhledání kontaktů

Umístění pro ukládání kontaktů může být přednastaveno s ohledem na vašeho poskytovatele služeb. Chcete-li změnit umístění v paměti, v režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Další** → **Nastavení** → **Uložit kontakt do** → umístění v paměti.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu vyberte **Klávesnice** a zadejte telefonní číslo.
2. Vyberte .
3. Vyberte **Vytvořit kontakt** → umístění v paměti (chcete-li).
4. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
5. Zadejte informace o kontaktu.
6. Vybráním **Ulož.** přidáte kontakt do paměti.

Vyhledání kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Hledat**.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat a vyberte **Hledat**.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu kontaktů.

Používání základních funkcí fotoaparátu

Pořízení fotografií

1. Fotoaparát zapnete výběrem **Fotoaparát** v režimu Menu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Výběrem pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografií můžete fotografie zobrazit vybráním ▶.

Zobrazení fotografií

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → soubor s fotografií.

Nahrávání videa

1. Fotoaparát zapnete výběrem **Fotoaparát** v režimu Menu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Vybráním aktivujete režim nahrávání.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
5. Vybráním spustíte nahrávání.
6. Výběrem nahrávání zastavíte. Video se automaticky uloží.

Po nahrání videa vyberte , tímto video přehrajete.

Zobrazení videí

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Videa** → video.

Poslech hudby

Poslech FM rádia

1. Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Vybráním **Ano** spustíte automatické ladění.
   Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

4. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Změna zvukového výstupu (sluchátka nebo reproduktor telefonu)
	Oblíbené staníce
	Změna frekvence o 0,1 MHz ; Vyhledání dostupné rádiostanice (klepnutí a podržení)
	Zapnutí nebo vypnutí FM rádia
Tlačítko hlasitosti	Nastavení hlasitosti

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 28
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. ► str. 36
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 39
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 37
- Synchronizace s aplikací Windows Media Player 11. ► str. 36

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	**Funkce**
 [1]	Aktivace režimu Náhodně
 [1]	Změna režimu opakování (vypnuto, opakování jednoho souboru nebo opakování všech souborů).
 	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení)
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení)
Tlačítko hlasitosti	Nastavení hlasitosti

1. Tyto ikony se zobrazí po klepnutí na obrazovku přehrávače.

Procházení webu



V závislosti na poskytovateli služeb může být menu prohlížeče označeno jinak.

Procházení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb vybráním **Internet**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Opakované načtení aktuální obrazovky
	Změna orientace stránky
 [1]	Otevření seznamu často navštěvovaných stránek, RSS zdrojů a historie stránek
	Přechod zpět nebo vpřed na webové stránce
	Otevření seznamu uložených záložek
	Zobrazení na celou obrazovku
	Otevření seznamu možností prohlížeče

1. Tato ikona se zobrazí po poklepání na obrazovku.

Uložení oblíbených webových stránek do záložek

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → .
2. Vyberte **Přidat**.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL) a vyberte **Ulož.**

Stažení aplikací z webu

1. V režimu Menu vyberte **Samsung Apps**.
2. Podle potřeby vyhledejte a stáhněte aplikace do telefonu.

Používání komunitních webových stránek

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Facebook** nebo **Twitter**.
2. Zadejte své uživatelské ID a heslo pro umístění (je-li to nutné).
3. Sdílejte fotografie, videa nebo zprávy s přáteli a rodinou.

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, telefon zobrazí ikonku zmeškaných volání ( ).

Otevřete panel zkratek a vyberte zmeškané volání. Vyberte hovor ze záznamu hovorů a pro vytáčení stiskněte [ ].

Volání na poslední volané číslo

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Pomocí ◀ nebo ▶ vyberte typ hovoru.
3. Přejděte nahoru nebo dolů na číslo nebo jméno.
4. Výběrem čísla nebo jména zobrazíte podrobnosti hovoru, nebo stisknutím [ ] číslo vytočíte.

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Výběrem **Držet** hovor podržíte, výběrem **Načíst** podržený hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Vybráním **Držet** podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [].
3. Vybráním **Přepnout** můžete mezi hovory přepínat.

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete výběrem **Přijmout**.
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Vybráním **Přepnout** můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou vyberte **Další** → **Připojit**.

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu vyberte **Klávesnice** a klepnutím a podržením **0** vložíte znak +.
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [].

Volání kontaktu z telefonního seznamu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte požadovaný kontakt a stiskněte [⎯].

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, vyberte **Odmítnout**. Volající uslyší obsazený tón.

Chcete-li automaticky odmítat volání z určitých čísel, použijte funkci automatické odmítání. Aktivace funkce automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Vyberte **Vytvořit**.
3. Zadejte číslo, které chcete odmítat.
   Vyberte **Kritéria** → možnost (v případě potřeby).
4. Vyberte **Ulož.**
5. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 2-4.

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Vytvoření vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Další** → **Nastavení** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své osobní údaje a vyberte **Ulož.**

Vytvoření skupiny kontaktů

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Skupiny**.
2. Vyberte **Vytvořit**.
3. Vyberte umístění v paměti.
4. Zadejte název skupiny a vyberte **Hotovo**.
5. Chcete-li nastavit vyzvánění pro skupinu, vyberte **Další** → **Vyzváněcí tón skupiny**.
6. Vyberte vyzvánění → **Přid.**
7. Vyberte **Ulož.**

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Moje složky** → **Šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony výběrem **Vytvořit**.
3. Zadejte text a vyberte **Ulož.**

Vytvoření šablony MMS

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Moje složky** → **MMS karta**.
2. Otevřete okno nové šablony výběrem **Vytvořit**.
3. Vytvoření šablony multimediální zprávy s předmětem a požadovanými přílohami. ► str. 21
4. Vyberte **Ulož.**

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Využívání možností fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte ⚙. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Samospoušť	Výběr časové prodlevy
Vyvážení bílé	Nastavení vyvážení barev
Efekty	Použití speciálního efektu
Kvalita	Úprava úrovně kvality vašich fotografií
Noční režim	Nastavení použití nočního režimu

Před pořízením videa vyberte ⚙ pro přístup k následujícím možnostem:

Možnost	Funkce
Samospoušť	Výběr časové prodlevy
Vyvážení bílé	Nastavení vyvážení barev
Efekty	Použití speciálního efektu
Kvalita	Úprava úrovně kvality vašich videí

Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte ⚙ → 🔧. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Pokyny	Změna obrazovky s náhledem
Kontrola	Nastavení pro zobrazení pořízeného snímku
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie
Úložiště	Výběr umístění pro ukládání pořízených fotografií

Před nahráním videa stiskněte ⚙ → 🔧. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Pokyny	Změna obrazovky s náhledem
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených videí

Používání pokročilých hudebních funkcí

Kopírování hudebních souborů pomocí programu Samsung Kies

1. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.

   Program Samsung Kies se spustí automaticky.

   Pokud se program Samsung Kies nespustil automaticky, dvakrát klikněte na ikonku Samsung Kies na vašem počítači.

2. Kopírování souborů z počítače do telefonu.

   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

> Abyste mohli přenášet data z počítače do telefonu s operačním systémem Windows XP, je třeba mít nainstalovaný Windows XP Service Pack 2 nebo vyšší.

Synchronizace telefonu s přehrávačem Windows Media Player

1. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player.

   Po připojení se v počítači zobrazí okno.

2. Spusťte aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.

3. Upravte nebo zadejte název telefonu ve vyskakovacím okně (v případě potřeby).
4. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
5. Spusťte synchronizaci.

Kopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť**.
3. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Otevřete složku a zobrazte soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte **Seznamy skladeb** → **Další** → **Vytvořit seznam skladeb**.
3. Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Ulož.**
4. Vyberte nový seznam skladeb.
5. Vyberte **Přidat skladby**.
6. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přidat**.

Používání nástrojů a aplikací

Zde se dozvíte, jak pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi vašeho mobilního telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Bluetooth**.
2. Vybráním bodu v horní části obrazovky zapnete Bluetooth.
3. Abyste umožnili ostatním zařízením vidět váš telefon, vyberte **Nastavení** → **Viditelnost telefonu** → **Vždy zapnuto** → **Ulož.**

   Pokud jste vybrali **Vlastní Počet minut:**, zadejte dobu, po kterou je zařízení viditené a vyberte **Ulož.**

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Bluetooth** → **Hled.**
2. Vyberte zařízení.

3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má a vyberte **OK**. Nebo výběrem **Ano** srovnejte kódy PIN vašeho přístroje a druhého zařízení.
   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu PIN nutné.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. V jedné z aplikací telefonu vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat.
2. Vyberte **Další** → **Odeslat vizitku přes** nebo **Odeslat pomocí** → **Bluetooth**.

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).
2. Výběrem **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Použití funkce WLAN

Zde se dozvíte, jak využít funkce bezdrátové sítě telefonu pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g/n.

Telefon využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

Aktivace funkce WLAN

1. V režimu Menu vyberte **Wi-Fi**.
2. Vyberte **Zp. Wi-Fi** dole vlevo na obrazovce, a zapněte tak funkci WLAN.

Nalezení a připojení k WLAN

1. V režimu Menu vyberte **Wi-Fi**.
   Telefon automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.
2. Zaškrtněte políčko vedle sítě.
3. Zadejte heslo sítě a vyberte **Připojit** (v případě potřeby).

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávy SOS rodině nebo přátelům.

Aktivace zprávy SOS

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Nastavení** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Výběrem **Odesílání SOS** aktivujete zprávu SOS.
3. Vyberte **Příjemci** → **Přidat příjemce** → **Kontakty**.
   Můžete také zadat číslo příjemce. Přejděte ke kroku 6.
4. Vyberte **Více**.
5. Vyberte kontakty → **Přidat**.
6. Po skončení výběrem **Ulož.** příjemce uložte.
7. Vyberte **Opakovat**, nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS a vyberte **Ulož.**
8. Stiskněte [↩] → **Ano**.

Odeslání zprávy SOS

1. Když je dotykový displej a tlačítka zamknutá, stiskněte čtyřikrát tlačítko hlasitosti – na přednastavená čísla se odešle zpráva SOS.
2. Režim SOS můžete ukončit stisknutím [ ].

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor.

Aktivace funkce falešné volání

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Klávesová zkratka falešného hovoru**.

Uskutečnění falešného hovoru

V základním režimu stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Záznam hlasové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Diktafon.**
2. Vybráním  spustíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až skončíte, vyberte .

Přehrání hlasové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Diktafon**.
2. Seznam hlasových poznámek otevřete výběrem **Moje zvukové klipy**.
3. Vyberte soubor.

Používání Java her a aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Hry**.
2. Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

- V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování Java her nebo aplikací podporováno.
- Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Vytvoření světových hodin

1. V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Světový čas**.
2. Vyberte **Přidat**.
3. Zadejte několik písmen názvu města.
4. Vyberte požadovaný název města.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Vyberte **Vytvořit**.
3. Nastavte podrobnosti budíku a vyberte **Ulož.**

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Klepnutím a podržením **Stop** upozornění vypnete.
- Klepnutím a podržením **Odlož.** můžete upozornění ztišit na dobu posunutí.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Časovač**.
2. Zadejte čas, který chcete odpočítat, a vyberte **Spustit**.
3. Po dokončení odpočítávání časovače klepnutím a podržením **Stop** upozornění vypnete.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Stopky**.
2. Vyberte **Spustit**, tím spustíte stopky.
3. Vyberte **Rozdělit**, tím nahrajete interval mezi rozděleným časem.

   Abyste zaznamenali mezičas **Kolo**.
4. Po skončení vyberte **Stop**.
5. Výběrem **Vynul** vymažete zaznamenané časy.

Vytváření nových úkolů

1. V režimu Menu vyberte **Úkol**.
2. Vyberte **Vytvořit**.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu a vyberte **Ulož.**

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
2. Vyberte **Vytvořit**.
3. Zadejte text poznámky.
4. Vyberte **Ulož.**

Správa kalendáře

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Ve spodním řádku kalendáře zvolte **Zobrazit podle**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Vytv.**
3. Zadejte podrobnosti o události a vyberte **Ulož.**

Zobrazení událostí

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Řešení problémů

Po zapnutí telefonu nebo při jeho používání budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazí „Nebyla nalezena žádná síť“ nebo „Chyba sítě“

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je telefon vybaven dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit telefonu v rozpoznání pokynů a pro telefony s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte telefon, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v telefonu je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste telefon do servisního střediska Samsung.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání z části kontakty se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Telefon je horký na dotek

Při používání energicky náročných aplikací nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní telefon Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.

- Restartujte telefon. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním telefonu Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava telefonu. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním telefonu Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v telefonu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.

- Zkontrolujte, zda telefon podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v telefonu aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se telefon a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení telefonu s počítačem se spojení nezdaří

- Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní s telefonem.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud váš telefon zamrzl a nereaguje, vyjměte baterii, baterii opět vložte a zapněte telefon.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob, nebo poškození přístroje, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky, nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení přístroj nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokrýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili, a chránili ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte přístroj během bouřky

Váš přístroj se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození přístroje.
- Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií a přístrojů se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie či přístroje na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte přístroj, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte přístroj a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci přístroje, snížit kapacitu a životnost baterií či telefonu.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání přístroje v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání telefonu, přístroj vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního přístroje v určitých oblastech.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Přístroj může být jinými elektronickými zařízeními rušen.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - přístroj jej může rušit.
- Pokud přístroj potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte přístroj na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály.

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými vaším přístrojem. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí přístroj vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a přístroj vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte přístroj u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií a v oblastech, kde se provádějí odstřelové práce.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

Pokud se nacházíte v letadle, přístroj vypněte

Používání mobilního telefonu je v letadlech zakázané. Přístroj by mohl rušit elektronické navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných vaším přístrojem by mohlo dojít k poruše elektronických zařízení motorového vozidla.

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných vaším telefonem přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních telefonů při řízení motorového vozidla.

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní telefon. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se svým telefonem a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte telefon tak, abyste ho měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní telefon, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.

- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte telefon, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte svůj mobilní telefon, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

Řádná péče a používání vašeho mobilního telefonu

Udržujte přístroj v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek přístroje nebo elektronických obvodů.
- Pokud dojde ke styku přístroje s vodou, vyjměte baterii a nezapínejte jej. Otřete přístroj hadříkem a odneste do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř telefonu. Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí.

Prach může způsobit poruchu přístroje.

Přístroj nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození přístroje.

Přístroj neuchovávejte na horkých či studených místech. Přístroj používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Přístroj nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi přístroje.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Přístroj neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky.

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu přístroje.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Přístroj by se mohl přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje přístroje.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci přístroje, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

V blízkosti očí lidí nebo zvířat nepoužívejte blesk

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem


- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost přístroje nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Přístroj ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo výbuch.
- Pokud přístroj používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

V průběhu hovoru:

- Držte přístroj rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že přístroj bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.

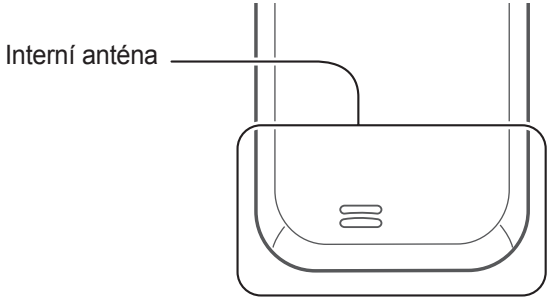

- Držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu), a často odpočívejte.

Chraňte svůj sluch



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Při používání přístroje během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Přístroj nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit přístroj.

Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li přístroj nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na přístroj barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti přístroje. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění přístroje:

- Přístroj a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte přístroj s prasklým nebo poškozeným displejem.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste přístroj do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud přístroj používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby přístroj používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, přístroj poškodit, nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.
- Neumisťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození přístroje a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či přístroje.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho přístroje možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Zálohujte důležitá data

Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,830 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem.

Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb.Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA."

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Stažením grafiky alba do hudebního přehrávače Samsung dojde k manipulaci, modifikaci nebo úpravě této grafiky.

Stažení grafiky alba bez povolení může znamenat porušení autorských práv souvisejících s grafikou a porušení morálních práv.

Společnost Samsung nepřijímá a odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli porušení autorských práv nebo porušení morálních práv, ke kterému může dojít tím, že uživatel stáhne grafiku alba do hudebního přehrávače Samsung.

Uživatelé by se měli ujistit, že jim podmínky licence získané od dodavatele hudby/grafiky alba umožňují stáhnout a následně upravit grafiku alba.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM a Wi-Fi : GT-E2652W

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi zákl adními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.12.21 Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.